CARACTÉRISTIQUES

Capteur d'image	SONY Super HAD II CCD 960H 1/3"
Pixels	PAL : 976(H) x 582 (V) NTSC : 976(H) x 494 (V)

Système de scan	2:1 entrelacé
Angle de vision horizontal	80° à 25°
Résolution TVL	700 TVL
Lens	Varifocal 2,8 à 12 mm
OSD	intégré
AGC	Haut / Moyen / Bas /OFF
HLC / BLC	ON/OFF/AUTO
NR	Réduction de bruit 2D
DWDR	ON / OFF
Fonction miroir	ON / OFF
Obturateur électronique	Auto / Fixe / Manuel
Balance des blancs	ATW / AWB / AWC - SET / ANTI CRL / MANUEL
Commutation jour/ nuit	Auto / B/W / Exton / Couleur
Gamma	0,45
Réglage image	Contraste / luminosité
Détection de mouvement	ON / OFF (4 zones)
Zones privées	ON /OFF (8 zones)
S/N ratio	> 52 dB (AGC OFF)
Volet électronique	Auto (1/60 (1/50) à 1/100 000) / Fixe / Manuel
Sortie Vidéo	1.0Vp-p composite, 75 Ohms
LED IR	36 LED infrarouges (Ø 5mm / 850nm)
Distance utilisation IR	30 m (Intérieur) - 20 m (Extérieur)
Illumination Min.	0 Lux (IR ON)
Alimentation	12 VDC +/- 10%
Consommation	200 mA (IR OFF), 450 mA (IR ON)
Température de fonctionnement	-20 à +50°C
Dim. (lxhp)	110 x 120 mm
Poids	820 g
Matière	Métal

CAMÉRA DÔME IR INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

NOTICE D'UTILISATION
RÉF. : 550 260 - 265

1

NS-550260-265-1302

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

a) Ne pas installer la caméra dans de mauvaises conditions de température. L'utilisation de la caméra peut se faire entre -20 et +50°C.

b) Ne pas installer la caméra dans de mauvaises conditions lumineuses. De grands changements de lumière ou des éblouissements peuvent causer un mauvais fonctionnement de la caméra.

c) Ne pas installer ou utiliser la caméra dans un environnement très humide. Cette utilisation peut être à l'origine d'une mauvaise qualité d'image.

d) Ne pas démonter la caméra. Ouvrir ou enlever le couvercle de la caméra peut vous exposer à des chocs électriques. Adressez vous à un personnel qualifié.

e) Ne pas toucher la surface de vision du capteur. Utiliser un chiffon doux et un produit alcoolisé pour nettoyer cette surface si celle-ci a été touchée accidentellement.

f) S'assurer de la tension d'alimentation avant toute opération de branchement.

g) Ne pas pointer la caméra vers le soleil directement.

Recyclage : Dans le but de réduire le plus possible l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

SCHÉMA

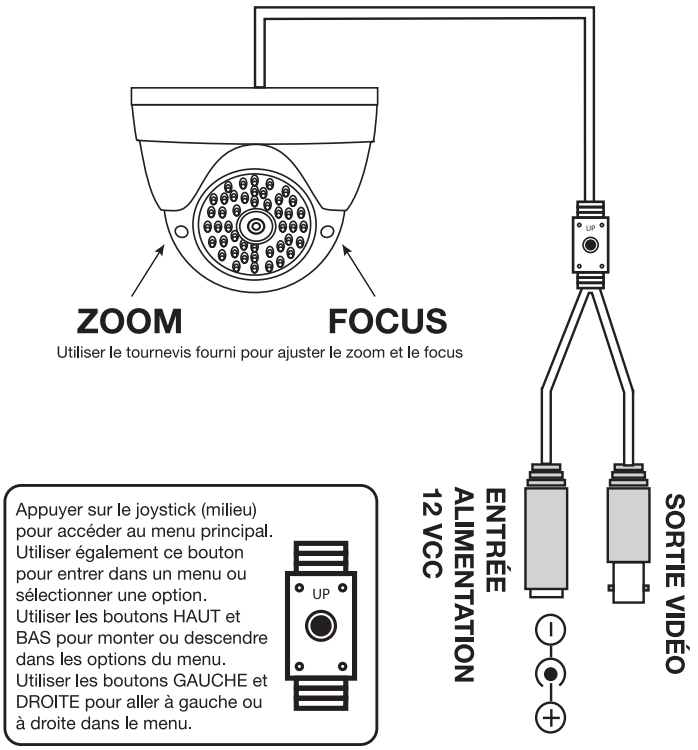
ZOOM
FOCUS
Utiliser le tournevis fourni pour ajuster le zoom et le focus
Appuyer sur le joystick (milieu) pour accéder au menu principal. Utiliser également ce bouton pour entrer dans un menu ou sélectionner une option. Utiliser les boutons HAUT et BAS pour monter ou descendre dans les options du menu. Utiliser les boutons GAUCHE et DROITE pour aller à gauche ou à droite dans le menu.
UP
ENTRÉE ALIMENTATION 12 VCC
SORTIE VIDÉO